* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20878A
Latvian. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Svarīgi drošības norādījumi

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret ārējas radiofrekvenču enerģijas iedarbību. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 52. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni.

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [⟝].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izv.**>.

- **3G**

  Jūsu tālrunis var darboties 3G vidē, nodrošinot daudz lielāku datu pārraides ātrumu, videostraumēšanu un video konferences.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Lietotāja izveidots motīvs**

  Izveidojiet savu motīvu, lietojot iecienītākos fona attēlus un krāsas.

- **MobileBlog**

  Koplietojiet fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

- **RSS lasītājs**

  Lietojiet RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas no iecienītākajām vietnēm.

- **Fotokamera un videokamera**

  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

- **Sinhronizācija ar Windows Media Player**

  Pārsūtiet mūzikas failus uz tālruni tieši no programmas Windows Media Player.

- **Mūzikas atskaņotājs**

  Atskaņojiet mūzikas failus tālrunī. Klausoties mūziku, varat izmantot citas tālruņa funkcijas.

- **FM radio**

  Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Digitālo datu drukāšana**

  Drukājiet attēlus, ziņas un citus personīgos datus tieši no tālruņa.

- **Bluetooth**

  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Web pārlūks**

  Piekļūstiet bezvadu tīklam Web, lai saņemtu jaunāko informāciju un plašu multivides satura klāstu.

Saturs

Komplektācija **8**

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

Darba sākšana **9**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana 9
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 10
Tālruņa izkārtojums 10
Taustiņi un ikonas 11
Piekļuve izvēļņu funkcijām 15
Īsceļu ikonu lietošana 16
Teksta ievade 17
Tālruņa pielāgošana 18
Papildu atmiņas kartes izmantošana 22

Tālruņa papildfunkcijas **24**

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 24
Kameras lietošana 26
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīklā Web 27
Mūzikas atskaņošana 29
FM radio klausīšanās 32
Tīkla Web pārlūkošana 34
Tālruņu kataloga lietošana 34
Ziņu sūtīšana 35
Ziņu apskatīšana 37
Bluetooth lietošana 38
Programmu pārslēgšana 41

Izvēļņu funkcijas **42**

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Informācija par veselību un drošību **52**

Izvēļņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>. (Atkarībā no reģiona gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā]).

1 Zvanu arhīvs

2 Tālruņu katalogs

3 Mūzika

1 Mūzikas atskaņotājs
2 Mūzikas atpazīšana

4 Pārlūks[1]

1 Atvērt mājas lapu
2 Ievadiet URL
3 Grāmatzīmes
4 Saglabātās lapas
5 Vēsture
6 Iestatījumi

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Iesūtne
3 E-pasta iesūtne
4 Melnraksti
5 Izsūtne
6 Nosūtītās ziņas
7 Manas mapes
8 Veidnes
9 Dzēst pēc mapēm
10 Iestatījumi
11 SOS ziņas[2]
12 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili[3]

Attēli
Video
Skaņas
Citi faili
Atmiņas stāvoklis

7 Plānotājs

1 Kalendārs
2 Atgādinājums
3 Uzdevumi
4 Pasaules pulkstenis
5 Kalkulators
6 Konvertētājs

8 Kamera

9 FM radio

*** Programmas**

1 Attēlu redaktors
2 Spēles u.c.
3 Balss ierakstītājs
4 Bluetooth
5 Sinhronizēšana[2]
6 Taimeris
7 Hronometrs
8 RSS lasītājs
9 SIM pakalpojumi[4]

0 Modinātāji

 # Iestatījumi

1 Tālruņa profili
2 Displejs un apgaismojums
3 Laiks un datums
4 Tālruņa iestatījumi
5 Programmas iestatījumi
6 Drošība
7 Tīkla iestatījumi
8 Savienojumi ar datoru
9 Iestatīšanas vednis
10 Atmiņas iestatījumi
11 Atjaunot iestatījumus

---

1. Var būt apzīmēts atšķirīgi atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
2. Ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina jūsu reģions vai pakalpojumu sniedzējs.
3. Papildu mapes būs pieejamas, ja ievietosit atmiņas karti.
4. Izvēlne ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina USIM vai SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

- Tālrunis
- Ceļojumu adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

☑ Tālruņa komplektā iekļautie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

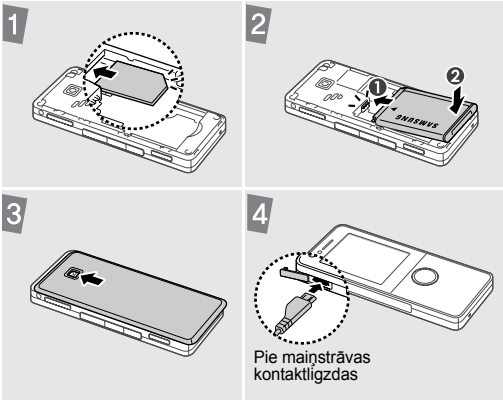

Akumulatora pārsega noņemšana

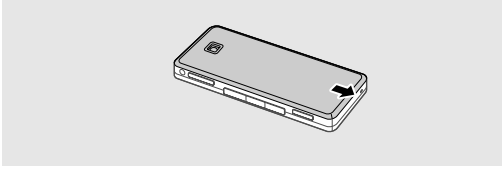

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Nospiediet un turiet [☎]. 2. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**>. 3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni atbilstoši savām vēlmēm.
Izslēgšana	Nospiediet un turiet [☎].

Tālruņa izkārtojums

Skats no priekšpuses

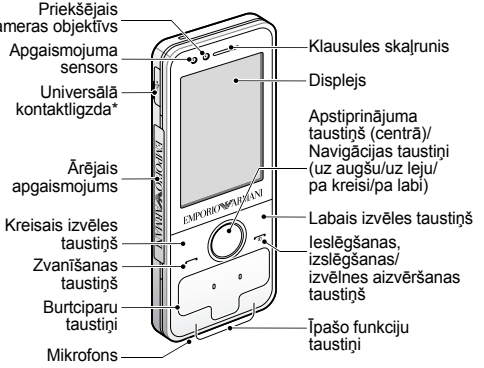

* Mikro USB stereo austiņām

Skats no aizmugures

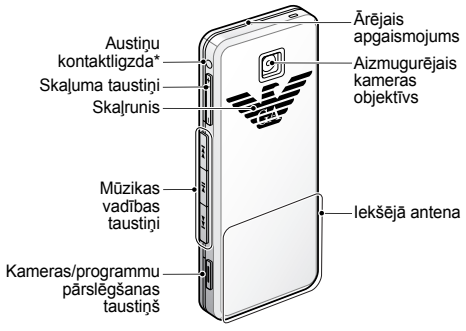

* 3,5 mm austiņām

Varat bloķēt taustiņus, lai nejauši nenospiestu kādu taustiņu, kas var izraisīt nevēlamu tālruņa darbību. Lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru, nospiediet un turiet [*].

Taustiņi un ikonas

Taustiņi

	Izpildiet displeja apakšdaļā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ritiniet īsceļu ikonas. Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas. Izvēlieties iezīmēto iespēju vai apstipriniet ievadi.

Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā apskatiet pēdējos veiktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Beidziet sarunu.

Izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.

Ievadiet ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet taustiņu [**0**].

Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašas funkcijas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [✻], lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu. Nospiediet un turiet [✻], lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru. Nospiediet un turiet [✻], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Pielāgojiet tālruņa skaļumu.

Gaidīšanas režīmā uz pāris sekundēm nospiediet un turiet, lai ieslēgtu ārējo apgaismojumu sarkanā, zaļā vai zilā krāsā.

Atskaņošanas laikā pārejiet uz nākamo failu. Nospiediet un turiet, lai failā pārvietotos uz priekšu.

	Nospiediet un turiet, lai palaistu mūzikas atskaņotāju. Sāciet, apturiet vai atsāciet atskaņošanu.
	Atskaņošanas laikā atgriezieties pie iepriekšējā faila. Nospiediet un turiet, lai failā pārvietotos atpakaļ.
	Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru. Kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu. Mainot taustiņa noklusējuma funkciju, var atvērt programmu pārslēgšanas logu, lai atvērtu citas programmas, neizejot no pašreizējās programmas.

Ikonas

Šīs ikonas var tikt parādītas ekrāna augšdaļā, lai norādītu tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	Savieno ar GPRS (2.5G) tīklu vai pārsūta datus GPRS (2.5G) tīklā
	Savieno ar EDGE tīklu vai pārsūta datus EDGE tīklā
	Savieno ar UMTS (3G) tīklu vai pārsūta datus UMTS (3G) tīklā

	Savieno ar HSDPA (3G+) tīklu vai pārsūta datus HSDPA (3G+) tīklā
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Profila iestatījums: • : Parasts • : Klusums • : Automašīna • : Sapulce • : Ārā • : Bezsaistē
	Interneta pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar drošu Web lapu
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienotas Bluetooth austiņas vai automašīnas brīvroku komplekts
	Savienots ar datoru, izmantojot USB portu

	Jauna ziņa: • : īsziņa • : multiziņa • : e-pasts • : balss pasts • : infoziņa • : konfigurācijas ziņa
	Ievietota atmiņas karte
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Pašreizējais laiks

Piekļuve izvēļņu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Nospiediet vajadzīgo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Lai apstiprinātu parādīto funkciju vai iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izv.**>, <**Labi**> vai [Centrā]. 4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārietu vienu līmeni augstāk. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
Izvēļņu numuru lietošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst vajadzīgajai iespējai.

Īsceļu ikonu lietošana

Gaidīšanas režīmā displejā ir redzamas ikonas, kas nodrošina ērtu piekļuvi populārām izvēlnēm.

Īsceļu ikonu navigācija	• Lai pārvietotos starp īsceļu ikonām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi]. • Lai piekļūtu iezīmētai izvēlnei, nospiediet [Centrā].
Pieejamās īsceļu ikonas	• : izveidot jaunu ziņu. • : piekļūt izvēlnei **Mūzikas atskaņotājs**. • : izvēlēties profilu. • : atvērt kalendāru. • : iestatīt ārējā apgaismojuma krāsu. Pieejamās īsceļu ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona.
Iecienītāko īsceļu izvēļņu iestatīšana	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**. 2. Ritiniet līdz izvēlnei, kurā ir jāveic izmaiņas. 3. Nospiediet <**Mainīt**>. 4. Izvēlieties vajadzīgo izvēlni. 5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa	• Nospiediet un turiet [✱], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā. • Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [✱]. • Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].
ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu vārda ievadi, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. 2. Pirms rakstzīmju labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu citus vārdus.
Ciparu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.

Simbolu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem simboliem.
Citas darbības	• Nospiediet [**1**], lai ievadītu pieturzīmes vai speciālās rakstzīmes. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [**#**]. • Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet <**Nodzēst**>. • Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet <**Nodzēst**>.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda** → **Ekrāna teksts**.
2. Izvēlieties valodu.
3. Nospiediet <**Labi**> → <**Sagl.**>.

Zvana melodija

Lai mainītu profila rekvizītus, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz skaņas profilam, ko lietojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Balss zvana signāls** → norādiet kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Izvēlieties **Video zvana signāls** → norādiet kategoriju → norādiet zvana signālu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai mainītu profilu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.
3. Nospiediet [Centrā].

Taustiņu toņu skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**+**/**−**], lai regulētu taustiņu toņa skaļumu.

Fona attēls gaidīšanas režīmā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Displejs** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēls**.
3. Ritiniet uz leju un izvēlieties **Fona attēls**.
4. Izvēlieties attēla kategoriju.
5. Izvēlieties attēlu.
6. Nospiediet <**Labi**>.
7. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Displeja motīvi

Lai izveidotu motīvu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Displejs** → **Mans motīvs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Viegls** vai **Profesionāls**.
3. Pielāgojiet motīvu pēc vajadzības, izpildot ekrānā redzamo informāciju.
4. Kad esat pabeidzis, ievadiet motīva nosaukumu un nospiediet <**Sagl.**>.
5. Lai lietotu motīvu, nospiediet <**Jā**>.

Lai lietotu motīvu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Displejs** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties motīvu.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

☑ Lai ātri atjaunotu noklusējuma motīvu, ievadiet [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] un [#] gaidīšanas režīmā nospiediet <**Jā**>. Tālrunis tiks automātiski restartēts un tiks lietots noklusējuma motīvs.

Klusuma profils

Lai netraucētu citus, tālrunī var aktivizēt klusuma profilu. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Nospiediet <**Sagl.**>.
4. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
5. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

Papildu atmiņas kartes izmantošana

Svarīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina kartes kalpošanas laiku.
- Izmantojot vai pārsūtot datus, neizslēdziet tālruni un neizņemiet no tā karti. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.
- Nepakļaujiet kartes spēcīgiem triecieniem.
- Neaizskariet kartes spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Glabājiet kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskai izlādei un/vai elektriskiem traucējumiem.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Iebīdiet karti tās slotā ar apzīmējuma pusi uz augšu.

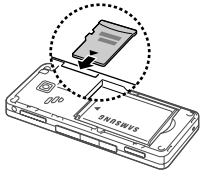

3. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Izņemiet atmiņas karti no slota.

Tālruņa papildfunkcijas

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

Lai veiktu balss zvanu:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [⟝].
   Nospiediet [+/−], lai regulētu skaļumu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [☎].

Lai veiktu videozvanu:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [☎].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [⟝].
   Ja atbildat uz videozvanu, nospiediet <**Rādīt**>, lai citi zvanītāji varētu jūs redzēt, izmantojot kameru.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [☎].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

Lai aktivizētu skaļruni, balss zvana laikā nospiediet [Centrā] un pēc tam <**Jā**>.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet [Centrā].

☑ Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Konferences zvana veikšana

1. Sarunas laikā piezvaniet citam dalībniekam.

   Pirmā saruna tiek aizturēta.

2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Konferences zvans**.

3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus.

4. Konferences sarunas laikā:

   - Lai sarunātos tikai ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Privātais zvans**.
   - Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt** → **Izvēlieties dalībnieku** → norādiet dalībnieku → **Beigt**, lai atvienotu vienu dalībnieku.

5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [☎].

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai uzņemtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pa kreisi.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [Centrā] vai [Kamera]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet <⮌> vai [Kamera].

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai atkārtoti pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].

3. Lai uzņemtu videoklipu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pa kreisi.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [Centrā] vai [Kamera].
5. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet <⊡> vai [Kamera]. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Nospiediet <⮌> vai [Kamera], lai ierakstītu nākamo videoklipu.

Videoklipa apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties vajadzīgo videoklipu.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīklā Web

ShoZu konta aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **MobileBlog** → **ShoZu aktivizēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Lai aktivizētu kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Mērķa vietnes iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **MobileBlog** → **Adresāti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izv.jaun**.
3. Lai pievienotu jaunu mērķa vietni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Faila augšupielāde

1. Atveriet programmu, piemēram, **Mani faili** vai **Kamera**.
2. Izvēlieties vai uzņemiet fotoattēlu vai videoklipu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> vai <☰> un izvēlieties **Augšupielādēt Web vietnē**.
4. Izvēlieties mērķi.
5. Ievadiet faila nosaukumu un aprakstu un izvēlieties atzīmi.
6. Nospiediet <**Augšupiel.**>.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu sagatavošana

Izmantojiet šādas metodes:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla Web.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth.
- Kopējiet atmiņas kartē. Skatiet nākamo sadaļu.
- Sinhronizējiet mūzikas failus ar programmu Windows Media Player. Sk. 30. lappusi.

- Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).
- Ja ievietosit atmiņas karti, kurā ir daudz failu, iespējams, ka tālrunis dažas minūtes darbosies lēni, kamēr datu bāze tiks atjaunināta. Tas var ietekmēt arī atsevišķas tālruņa funkcijas. Šī problēma ir īslaicīga un nav tālruņa defekts.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet tālrunī atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Nospiediet <**Sagl.**>.
4. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

5. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
6. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Atvērt mapi, lai apskatītu failus** (Open folder to view files).
7. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
8. Kad esat pabeidzis, atvienojiet tālruni no datora.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Varat kopēt mūzikas failus tālrunī, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player 11.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Sagl.**>.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
4. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
5. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Sync digital media files to this device** (Sinhronizēt digitālos multivides failus ar šo ierīci).

6. Ievadiet sava tālruņa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).
7. Izvēlieties un velciet vajadzīgos mūzikas failus uz sinhronizācijas sarakstu.
8. Noklikšķiniet uz **Start sync** (Sākt sinhronizāciju).
9. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet tālruni no datora.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Atskaņošanas laikā izmantojiet šos taustiņus:
   - Centrā: apturēt vai atsākt atskaņošanu.
   - Pa kreisi: atgriezties pie iepriekšējā faila. Nospiediet un turiet, lai failā pārvietotos atpakaļ.
   - Pa labi: pāriet uz nākamo failu. Nospiediet un turiet, lai failā pārvietotos uz priekšu.
   - **+**/**–**: pielāgot skaļumu.
4. Divreiz nospiediet [**↶**], lai pārtrauktu atskaņošanu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvērt atskaņošanas sarakstu** → **Bibliotēka** → **Atskaņošanas saraksti** → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
2. Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet <**Sagl.**>.
3. Izvēlieties pievienoto atskaņošanas sarakstu.
4. Izvēlieties **Pievienot**.
5. Izvēlieties vajadzīgos failus un nospiediet <**Labi**>.
6. Lai atskaņotu mūziku, ritiniet līdz failam un nospiediet [Centrā].

FM radio klausīšanās

☑ Lietojiet tikai mikro USB stereo austiņas, lai klausītos radio.

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņu savienotāju tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **FM radio**.

3. Kad pirmo reizi ieslēdzat FM radio, nospiediet <**Jā**>, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.

   Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.

4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu pieejamās radiostacijas.

   Varat arī nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai izvēlētos saglabāto radio staciju.

5. Lai izslēgtu radio, nospiediet [Centrā].

Radiostaciju saglabāšana

Izmantojot automātisko meklēšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Automātiskā staciju meklēšana**.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

   Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.

Izmantojot manuālo iestatīšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos vajadzīgo radiostaciju.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

Tīkla Web pārlūkošana

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks** → **Atvērt mājas lapu**. Tiek atvērta jūsu pakalpojumu sniedzēja sākumlapa.

Tīkla Web pārlūkošana

- Lai ritinātu caur pārlūka iespējām, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet [Centrā].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**>.
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Iespējas**>.

☑ Pārlūka iespējas var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas vietu → **Jauns**.
3. Ja izvēlaties **Tālrunis**, norādiet numura veidu.

4. Norādiet kontakta informāciju.
5. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet [Centrā] vai nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ievadiet dažus pirmos vajadzīgā vārda burtus.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [⏎], lai sastādītu numuru, vai nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Rediģēt**, lai rediģētu kontaktu informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot multividi** vai **Papildu** → **Pievienot pielikumu**.
4. Pievienojiet multivides failu, kontaktu, kalendāra objektu, uzdevumu, piezīmi vai grāmatzīmi.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Papildu** → **Pievienot tēmu**.
6. Ievadiet ziņas tēmu.
7. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
8. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot multividi** vai **Pievienot plānotāju**.
4. Pievienojiet multivides failu, kontaktu, kalendāra objektu, uzdevumu, piezīmi vai grāmatzīmi.
5. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
6. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
7. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
8. Ievadiet e-pasta adreses.
9. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņu apskatīšana

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Lejupiel**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izgūt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunī ir tehnoloģija Bluetooth, kas bezvadu režīmā ļauj izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai vadīt to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Ritiniet līdz **Aktivizēšana** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju līdz **Mana tālruņa uztveramība** un pēc tam pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Piekļūstiet programmai, piemēram, **Tālruņu katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs**, **Atgādinājums**, **Uzdevumi** vai **Pārlūks**.
2. Izvēlieties objektu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt vizītkarti pa**, **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt URL pa** → **Bluetooth**.
4. Meklējiet un izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>**.

Datu saņemšana

1. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>**.
2. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Programmu pārslēgšana

Varat pārslēgties no izvēlnes uz citām programmām, neaizverot izmantojamās izvēlnes ekrānu.

Kameras taustiņa funkcijas maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Tālruņa iestatījumi → Kameras taustiņš**.
2. Izvēlieties **Pārslēgt**.
3. Nospiediet **<Sagl.>**.

Pārslēgšanās uz programmu

1. Lietojot izvēlni, nospiediet [Programmas pārslēgšana].
2. Izvēlieties programmu.

Pieejamās programmas

- **Zvans**: atveriet numura sastādīšanas ekrānu.
- **Ziņas**: piekļūstiet izvēlnei **Ziņas**.
- **Pārlūks**: palaidiet Web pārlūku.
- **Spēles u.c.**: atveriet spēļu sarakstu.

Visu aktīvo programmu aizvēršana

1. Nospiediet [Programmas pārslēgšana].
2. Ritiniet līdz **Vai pārtraukt visu?**
3. Nospiediet **<Jā>**.

Izvēļņu funkcijas

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa izvēļņu funkciju skaidrojums.

Zvanu arhīvs

Skatiet pēdējos veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.

Tālruņu katalogs

Meklējiet kontakta informāciju, kas saglabāta tālruņu katalogā.

Mūzika

Izvēlne	Apraksts
Mūzikas atskaņotājs	Atveriet un klausieties mūzikas failus, kas sakārtoti pēc kritērijiem. Varat izveidot arī savus mūzikas atskaņošanas sarakstus.
Mūzikas atpazīšana	Lejupielādējiet mūzikas failu informāciju no tiešsaistes datu bāzes un pārlūkojiet atpazīšanas rezultātus. Varat arī iegūt informāciju par to, kā iegādāties mūzikas failus.

Pārlūks

Izvēlne	Apraksts
Atvērt mājas lapu	Savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu tīkla Web pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
Ievadiet URL	Ievadiet URL adresi un piekļūstiet saistītajai Web lapai.
Grāmatzīmes	Saglabājiet URL adreses, lai ātri piekļūtu Web lapām.
Saglabātās lapas	Atveriet lapu sarakstu, kas saglabātas, atrodoties tiešsaistē.
Vēsture	Atveriet nesen apmeklēto lapu sarakstu.
Iestatījumi	Iztīriet kešatmiņu. Izdzēsiet sīkfailus vai norādiet, vai tie ir jāsaglabā. Mainiet Web pārlūka iestatījumus un apskatiet informāciju par tā versiju un autortiesībām. Izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu bezvadu tīklam Web.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas.

Izvēlne	Apraksts
Iesūtne	Atveriet saņemtās ziņas.
E-pasta iesūtne	Atveriet saņemtās e-pasta ziņas.
Melnraksti	Atveriet ziņas, kuras saglabājāt, lai nosūtītu vēlāk.
Izsūtne	Atveriet ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.
Nosūtītās ziņas	Atveriet nosūtītās ziņas.
Manas mapes	Izveidojiet jaunas mapes un kārtojiet ziņas.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai frāžu veidnes.
Dzēst pēc mapēm	Vienlaikus izdzēsiet visas ziņas katrā ziņu mapē.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
SOS ziņas	Norādiet SOS ziņu sūtīšanas un saņemšanas iespējas. Kad atsegtie taustiņi ir bloķēti, var nosūtīt SOS ziņu, 4 reizes nospiežot taustiņu [+/−]. Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašreiz izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlne	Apraksts
Attēli, Video, Skaņas, Citi faili	Piekļūstiet multivides failiem un citiem failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā.
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašreiz izmantoto atmiņu.

☑ Papildu mapes būs pieejamas, ja ievietosit atmiņas karti.

Plānotājs

Izvēlne	Apraksts
Kalendārs	Veidojiet savu darba grafiku.
Atgādinājums	Veidojiet piezīmes par svarīgiem uzdevumiem un pārvaldiet tās.
Uzdevumi	Izveidojiet veicamo uzdevumu sarakstu.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds ir pareizs laiks citās pasaules daļās.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskas darbības.
Konvertētājs	Pārvērtiet mērvienības, piemēram, garumu un temperatūru.

Kamera

Izmantojiet tālrunī iebūvēto kameru, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

FM radio

Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
Attēlu redaktors	Rediģējiet attēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.
Spēles u.c.	Atveriet tālrunī iegultās Java spēles un lejupielādējiet Java programmas.
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
Bluetooth	Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.
Sinhronizēšana	Sinhronizējiet personiskos datus, piemēram, kontaktus, kalendāra objektus, uzdevumus un piezīmes, ar noteiktu tīmekļa serveri. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlne	Apraksts
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
RSS lasītājs	Saglabājiet bibliotēkās biežāk lietotos ziņu kanālus vai emuārus un, kad vēlaties, saņemiet no tiem jaunākās ziņas un informāciju.
SIM pakalpojumi	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu USIM vai SIM kartes šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi.

Modinātāji

Iestatiet modinātāja signālu, lai tas no rīta modinātu vai noteiktā laikā atgādinātu par notikumu.

Iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa profili	Mainiet tālruņa skaņas iestatījumus atbilstoši dažādiem notikumiem vai situācijām.

Izvēlne	Apraksts
Displejs un apgaismojums → Displejs → Sākuma ekrāns	Mainiet fona attēlu, kas redzams gaidīšanas režīmā un izvēlieties pulksteņa veidu.
Displejs un apgaismojums → Displejs → Mans motīvs	Izvēlieties vai izveidojiet tālruņa displeja motīvu.
Displejs un apgaismojums → Displejs → Galvenās izvēlnes stils	Izvēlieties galvenās izvēlnes ekrāna parādīšanas stilu.
Displejs un apgaismojums → Displejs → Numura sastādīšanas displejs	Pielāgojiet iestatījumus displejam, kas redzams numura sastādīšanas laikā.
Displejs un apgaismojums → Displejs → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas uz brīdi tiek parādīts displejā, ieslēdzot tālruni.
Displejs un apgaismojums → Apgaismojums → Displeja spilgtums	Pielāgojiet displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Displejs un apgaismojums → Apgaismojums → Apgaismojuma ilgums	Iestatiet laiku, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam, kad tālrunis netiek lietots.

Izvēlne	Apraksts
Displejs un apgaismojums → Apgaismojums → Taustiņu apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunim jāregulē taustiņu apgaismojuma lietojums.
Displejs un apgaismojums → Ārējais apgaismojums	Izvēlieties krāsu un pielāgojiet ārējā apgaismojuma spilgtumu.
Laiks un datums	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Izvēlieties displeja teksta vai T9 ievades režīma valodu.
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Izvēlieties īsinājumizvēlnes, kas jāparāda gaidīšanas režīmā.
Tālruņa iestatījumi → Automātiska taustiņu bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis automātiski bloķē taustiņus, kad displejs tiek izslēgts.
Tālruņa iestatījumi → Kameras taustiņš	Iestatiet taustiņa [Kamera/ Programmas pārslēgšana] noklusējuma funkciju.
Programmas iestatījumi	Pielāgojiet iestatījumus tālrunī pieejamo programmu izmantošanai.
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni no neatļautas lietošanas.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet tālruni, lai tas darbotos tikai ar pašreizējo USIM vai SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošība → PIN atslēga	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu savu USIM vai SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošība → Konfidencialitātes bloķēšana	Bloķējiet piekļuvi ziņām, failiem, zvanu reģistriem, kontaktiem, kalendāram, piezīmēm vai uzdevumiem.
Drošība → Fiksēto zvanu režīms	Iestatiet tālruni, lai liegtu zvanus uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja to nodrošina jūsu USIM vai SIM karte.
Drošība → Mainīt tālruņa paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošība → Mainīt PIN kodu	Mainiet PIN kodu.
Drošība → Mainīt PIN2 kodu	Mainiet PIN2 kodu.
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet tālruni, lai nosūtītu sākotnēji iestatīto izsekošanas ziņu savai ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni kopā ar citu USIM vai SIM karti. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.

Izvēlne	Apraksts
Tīkla iestatījumi → Tīkla izvēle	Izvēlieties tīklu, ko lietosit viesabonēšanas laikā, atrodoties ārpus mītnes zemes, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Tīkla iestatījumi → Tīkla režīms	Dodoties uz ārzemēm, izvēlieties atbilstošu tīkla joslu.
Tīkla iestatījumi → Ieteicamie tīkli	Pievienojiet ieteicamo tīklu sarakstam jaunu tīklu, ja to atbalsta jūsu USIM vai SIM karte.
Tīkla iestatījumi → Savienojumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros ietverti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.
Savienojumi ar datoru	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks lietots, lai savienotu tālruni ar datoru, izmantojot USB interfeisu.
Iestatīšanas vednis	Ātri pielāgojiet tālruņa galvenos iestatījumus. Izvēlieties katram iestatījumam vajadzīgo iespēju, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
Atmiņas iestatījumi	Skatiet informāciju par pašreiz izmantoto atmiņu. Varat arī notīrīt atmiņu.
Atjaunot iestatījumus	Atjaunojiet mainītos tālruņa iestatījumus.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,779 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina tā atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.

- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0° C (32° F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina lielisku iespēju izveidot balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu pienākumu, kas jāpilda katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru tā piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personisko medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [⌐].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šos priekšmetus vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējās elektroniskās shēmu plates.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.

- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni, un to lietošana var tikt atzīta kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, noškiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : M7500

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.